


CEdis

Consorzio Elettrico di Storo

OPTICAL NETWORK

PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
INTERNET BANDA LARGA A CONSUMO

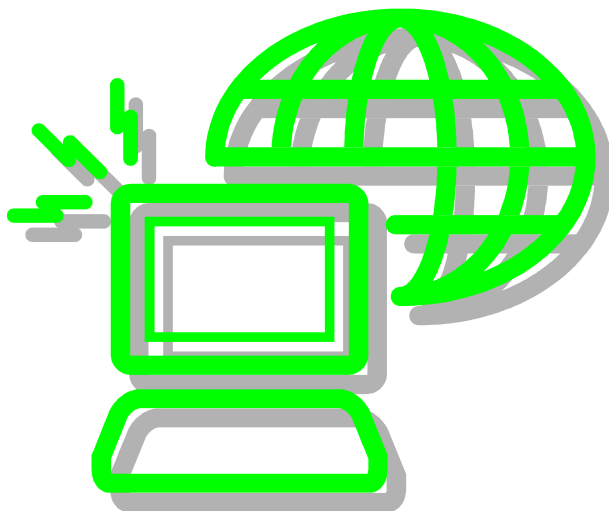




Grazie per aver sottoscritto il servizio internet a banda larga a tempo di CEdiS Optical Network. Prima dell'installazione dovrà, a suo carico, completare alcune semplici configurazioni sia per quanto riguarda la parte hardware (PC, scheda di rete, cavi, ecc...) sia per quanto riguarda la parte software (configurazione servizi di rete, configurazione Browser ecc...).

Preparare il tutto le consentirà di verificare configurazioni e cablaggi assieme ai nostri tecnici al momento dell'installazione e di fruire da subito delle eccezionali prestazioni e delle vantaggiose tariffe dei servizi CEdiS Optical Network.

1.REQUISITI



L'utente deve disporre di un PC con i seguenti requisiti:

- Scheda di rete 10/100 baseT (acquistabile a modiche cifre presso tutti i rivenditori di PC) installata e riconosciuta dal sistema operativo. 
- Un software per la navigazione Internet installato come ad esempio:
 -  Microsoft Internet Explorer
 -  Netscape Navigator

2. PREDISPORRE I COLLEGAMENTI

La AGE dispone di 3 porte FAST ETHERNET alle quali è possibile connettere a piacimento altrettanti Personal Computer. È necessario che lei predisponga i cavi che vanno dai personal computer alla AGE. Nel caso abbia la necessità di far svolgere il lavoro dal suo installatore di fiducia si ricordi di contattarlo per tempo.

CAVI DI CONNESSIONE FAST ETHERNET



Per la connessione con la AGE è necessario disporre di cavi di rete (acquistabili presso qualsiasi rivenditore di PC o elettricista qualificato)


Il collegamento tra “AGE – PC” necessita un cavo “FAST ETHERNET DIRITTO”

Chiunque desiderasse costruirsi il cavetto di collegamento dovrà attenersi alle seguenti specifiche:

Cavo categoria 5 con connettori RJ45 8/8

AGE	PC/DECODER
bianco/arancio	bianco/arancio
arancio	arancio
bianco/verde	bianco/verde
blu	blu
bianco/blu	bianco/blu
verde	verde
bianco/marrone	bianco/marrone
marrone	marrone

3.CONFIGURAZIONE RETE

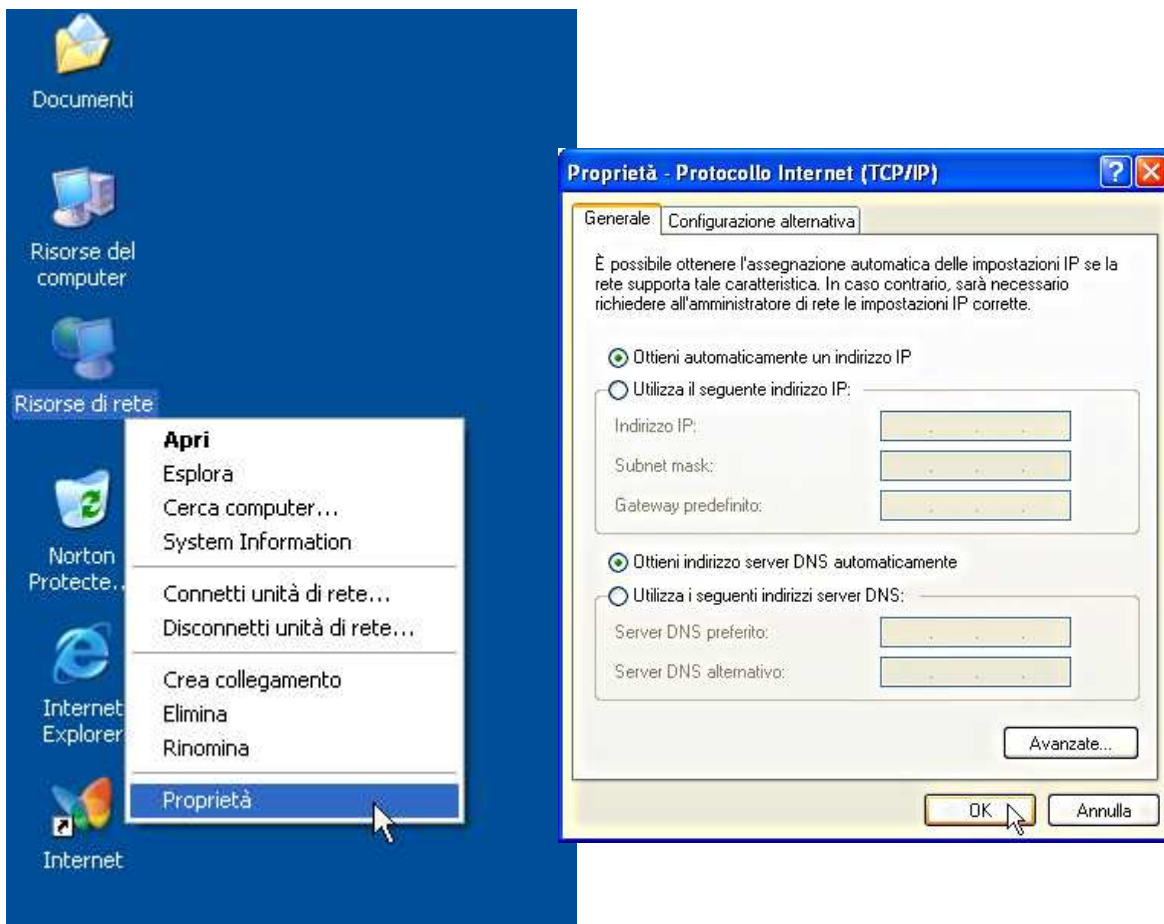

Cliccare con il tasto destro del mouse l'icona delle Risorse di Rete e selezionare la voce Proprietà.

Nelle proprietà del protocollo TCP/IP abilitare la configurazione DHCP che permette di rilevare automaticamente l'indirizzo IP per il proprio computer.

Spuntare:

- Ottieni automaticamente un indirizzo IP
- Ottieni indirizzo server DNS automaticamente

4. CONFIGURAZIONE DEL BROWSER

Nelle “Opzioni Internet” del browser utilizzato (Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator o altro) spuntare le opzioni di connessione in base all’uso personale del computer utilizzato:



Per utenti con Personal Computer portatili che intendono utilizzare nuovamente la connessione via modem spuntare:



- Usa connessione remota se non è disponibile una connessione di rete.


Per utenti con Personal Computer fissi che non intendono più utilizzare connessione via modem spuntare:




- Non utilizzare mai connessioni remote

5. CONFIGURAZIONE DI OUTLOOK EXPRESS (Email)


Dal menù di Outlook Express (o da qualsiasi altro client di posta elettronica) selezionare Strumenti → Account.

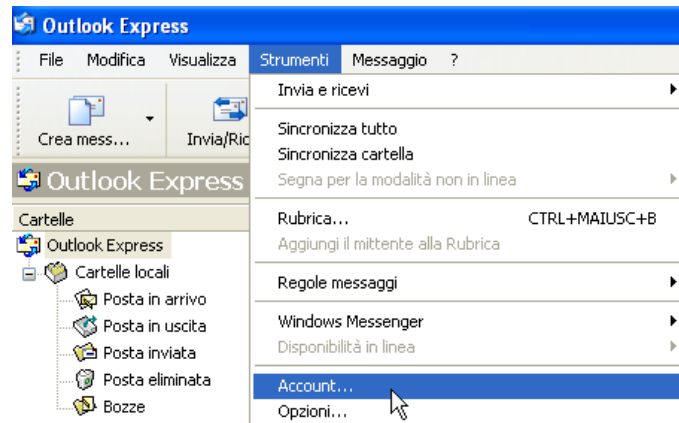

Nelle proprietà dell'Account di posta elettronica, configurare il Server della posta in uscita SMTP con: smtp.cedisnet.it
Cliccare poi su "Altre Impostazioni"

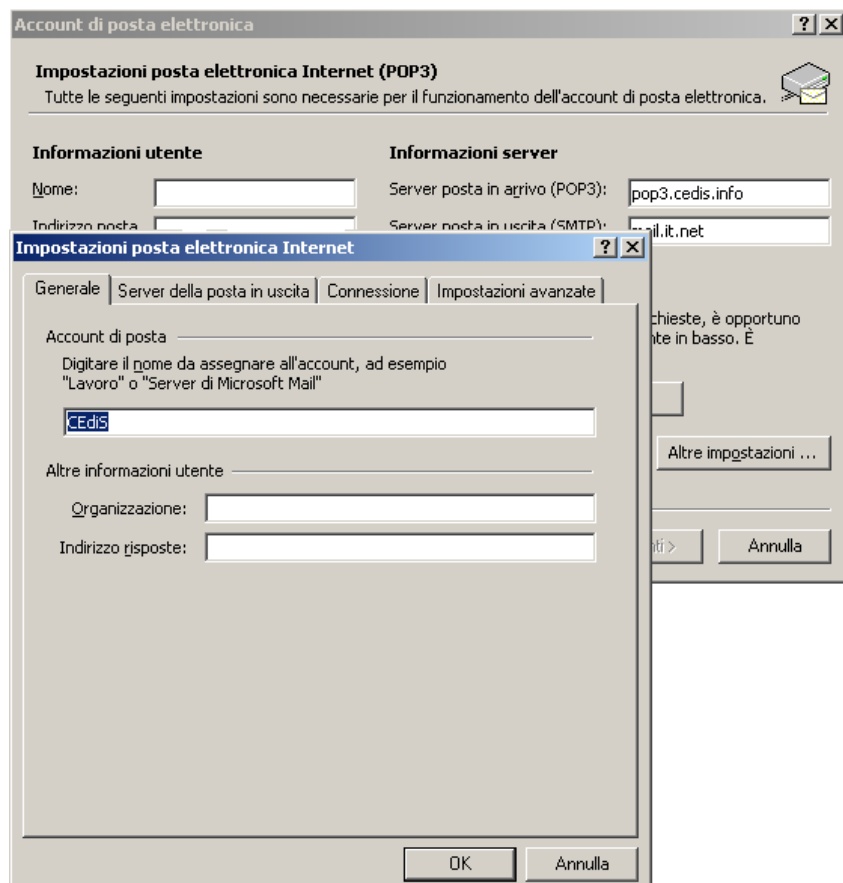

Dalla finestra “Impostazioni posta elettronica Internet” andare su “Server della posta in uscita” e configurare come segue:

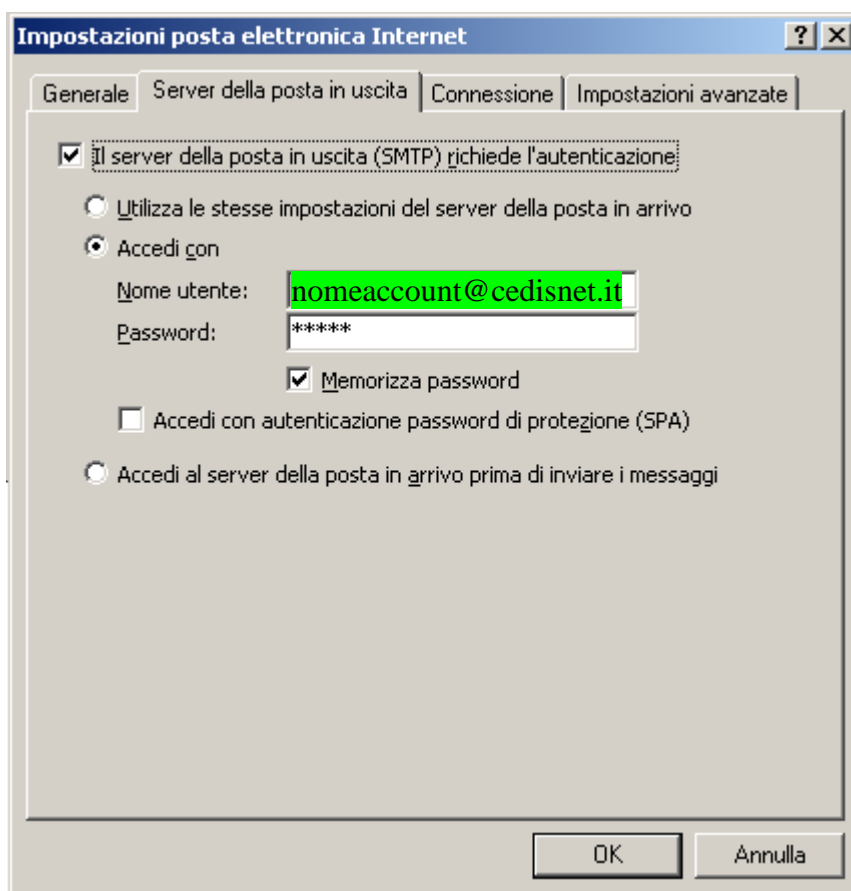


- spuntare la voce “Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l’autenticazione”
- Spuntare “Accedi con” ed inserire
Username: nomeaccount@cedisnet.it (l’indirizzo @cedisnet.it assegnato al momento della sottoscrizione del contratto...)
Password: **cedis**
- Spuntare la voce “Memorizza password”.

Cliccare su OK ed uscire.

Configurazione Posta CEdiS

Qualora si fosse in possesso di un indirizzo email fornito da CEdiS (dominio @cedisnet.it), selezionare dal menù del vostro client di posta: Strumenti → Account

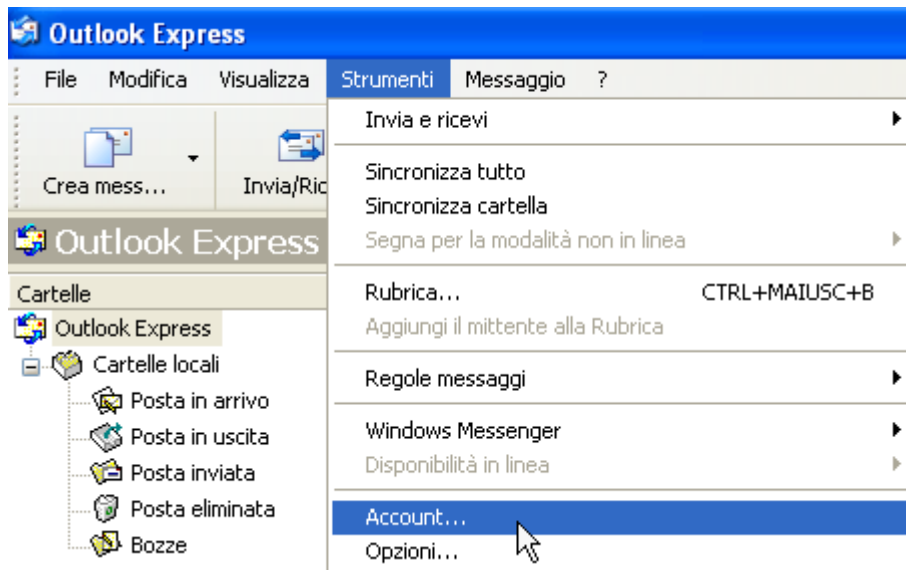

cliccare su “Aggiungi” per creare un nuovo account di Posta Elettronica ed inserire i seguenti parametri:

Posta in arrivo (POP3): pop3.cedisnet.it


Posta in uscita (SMTP): smtp.cedisnet.it

Nome Account: il proprio indirizzo E-Mail (es. mario.rossi@cedisnet.it)


Password: la propria password

e spuntare la casella “Memorizza Password”.

Cliccare poi su “Altre Impostazioni”

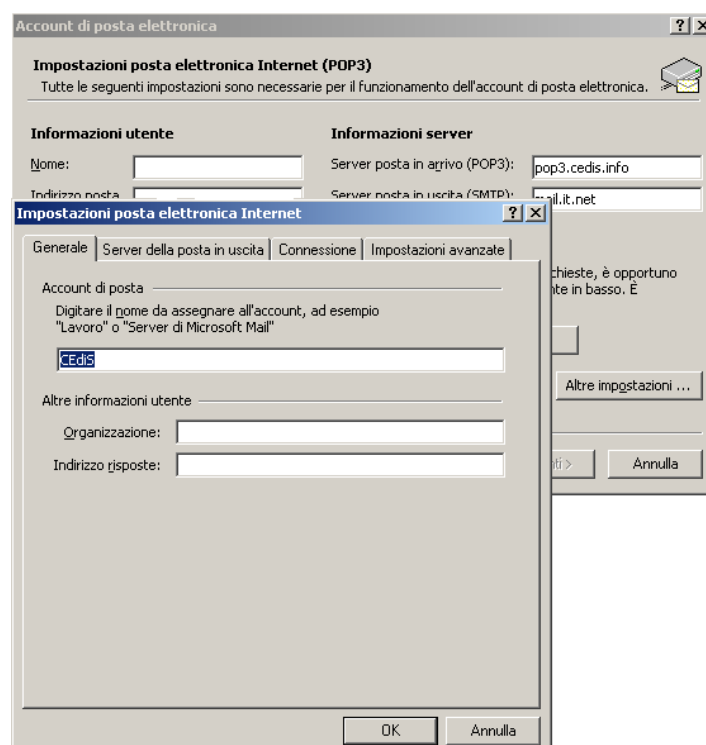

Dalla finestra “Impostazioni posta elettronica Internet” andare su “Server della posta in uscita” e configurare come segue:

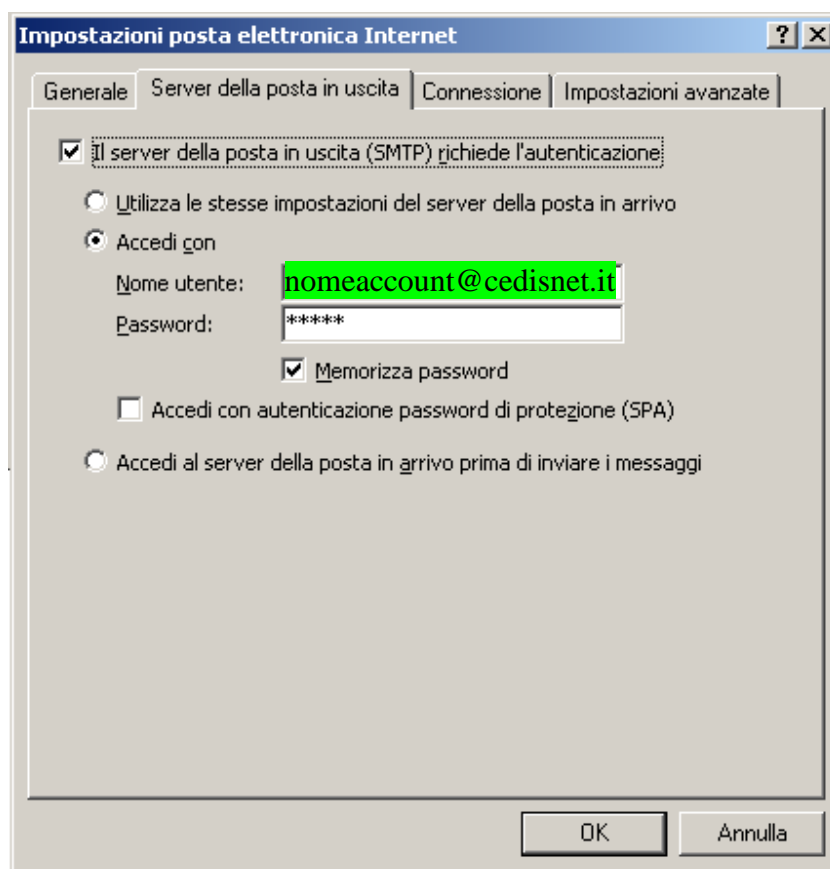

- spuntare la voce “Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l’autenticazione”
- Spuntare “Accedi con” ed inserire
Username: nomeaccount@cedisnet.it (l’indirizzo @cedisnet.it assegnato al momento della sottoscrizione del contratto...)
Password: **cedis**
- Spuntare la voce “Memorizza password”.

Cliccare su OK ed uscire.

6. CONSULTAZIONE CASELLA E-MAIL VIA WEB

Per accedere alla casella E-Mail fornita dal CEdiS, bisogna digitare l'indirizzo www.cedisnet.it.

In alto a destra cliccare su "entra nella tua casella di posta"; si aprirà una pagina con la seguente casella di inserimento per effettuare l'accesso alla casella in modo sicuro:



Nome Casella:

Password:

Consenti l'accesso soltanto dal tuo IP
(per maggiore sicurezza)

Nome Casella: inserire il vostro indirizzo di posta elettronica CEdiS (es. mario.rossi@cedisnet.it);

Password: inserire la password assegnata.

Cliccare quindi sul pulsante "Login" per accedere alla pagina di gestione della casella E-Mail:



Cartelle

Hai occupato il 2% dello spazio disponibile.

Cartella	numero di messaggi
<input type="radio"/> Posta in arrivo (1 messaggi non letti)	1
<input type="radio"/> Bozze	0
<input type="radio"/> Posta inviata	0
<input checked="" type="radio"/> Posta inviata	0
<input type="radio"/> Cestino	0

Cambia il nome in: (...)


Cancella anche il contenuto della cartella

Crea nuova cartella:

Crea questa cartella in una nuova directory:

7. CAMBIO PASSWORD EMAIL

Qualora si volesse cambiare la password di Posta Elettronica assegnata, cliccare su “Preferenze” nel menù in alto a sinistra; scorrere la pagina fino alla fine dove si trova l’opzione per il cambio della password:

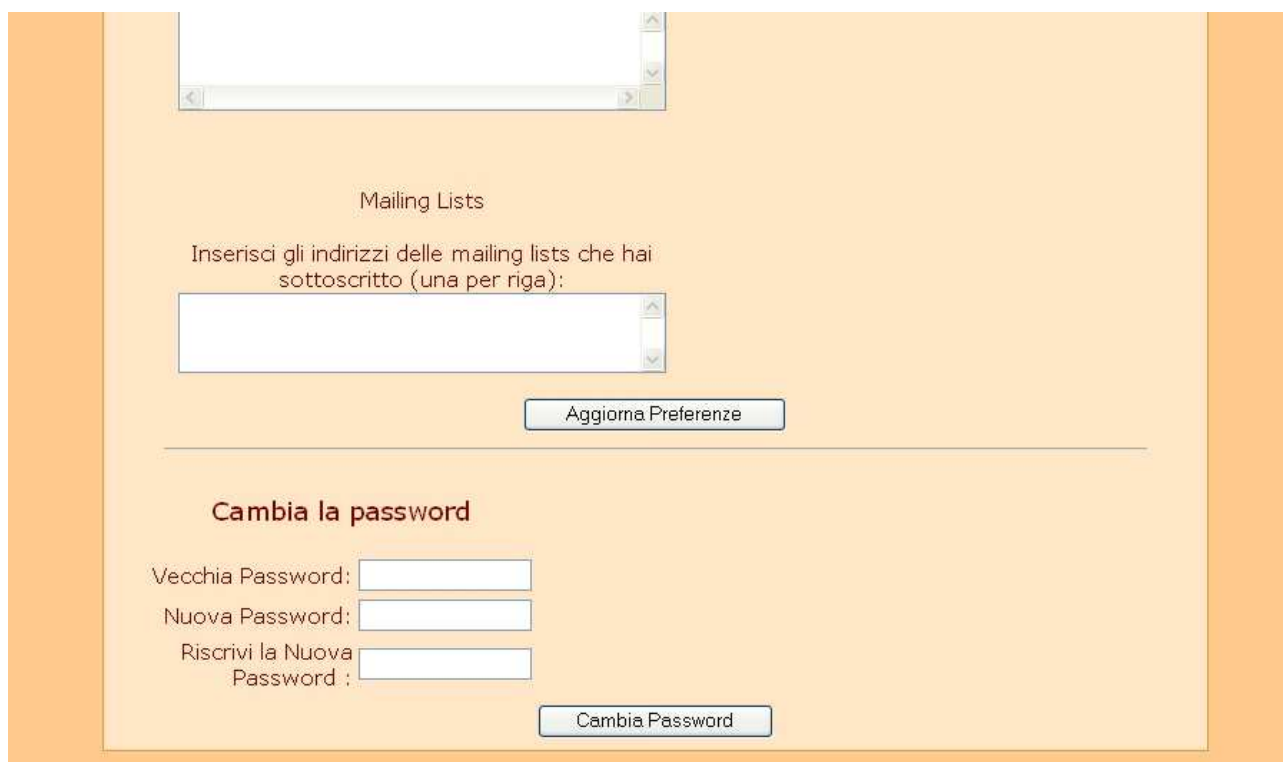

The screenshot shows a web interface with an orange background. At the top, there is a section titled "Mailing Lists" with the instruction "Inserisci gli indirizzi delle mailing lists che hai sottoscritto (una per riga):" followed by a text input field and an "Aggiorna Preferenze" button. Below this is a section titled "Cambia la password" with three input fields labeled "Vecchia Password:", "Nuova Password:", and "Riscrivi la Nuova Password :". At the bottom of this section is a "Cambia Password" button.

In “Vecchia Password” digitare la password attuale che si intende cambiare; digitare quindi in “Nuova Password” la nuova password scelta e confermarla scrivendola anche nella casella “Riscrivi la Nuova Password”.

Cliccare quindi sul pulsante “Cambia Password” per rendere effettiva la modifica.



A questo punto le configurazioni sono terminate.

Ora si è pronti ad utilizzare il servizio Internet Banda Larga a Consumo.


8. INTERNET BANDA LARGA A CONSUMO

Per utilizzare al meglio questo servizio sono necessari alcuni piccoli accorgimenti:

- Sul PC non deve essere installato alcun software che effettui il blocco dei pop-up (ad esempio barre di ricerca che si integrano con Explorer tipo quella di Google o Yahoo); in caso contrario è possibile che la finestra per la disconnessione per Internet con contratto a tempo non compaia;
- La risoluzione video ottimale è 1024x768 (nel caso fosse diversa potrebbero esserci problemi nella visualizzazione delle pagine, ma non si altererebbe la funzionalità del servizio);
- Lo username e la password sono riservate per cui è opportuno tenerle a portata di mano e in un luogo sicuro.

9.CONNESSIONE

All'apertura del browser, o dopo aver digitato un indirizzo web, comparirà la seguente pagina:

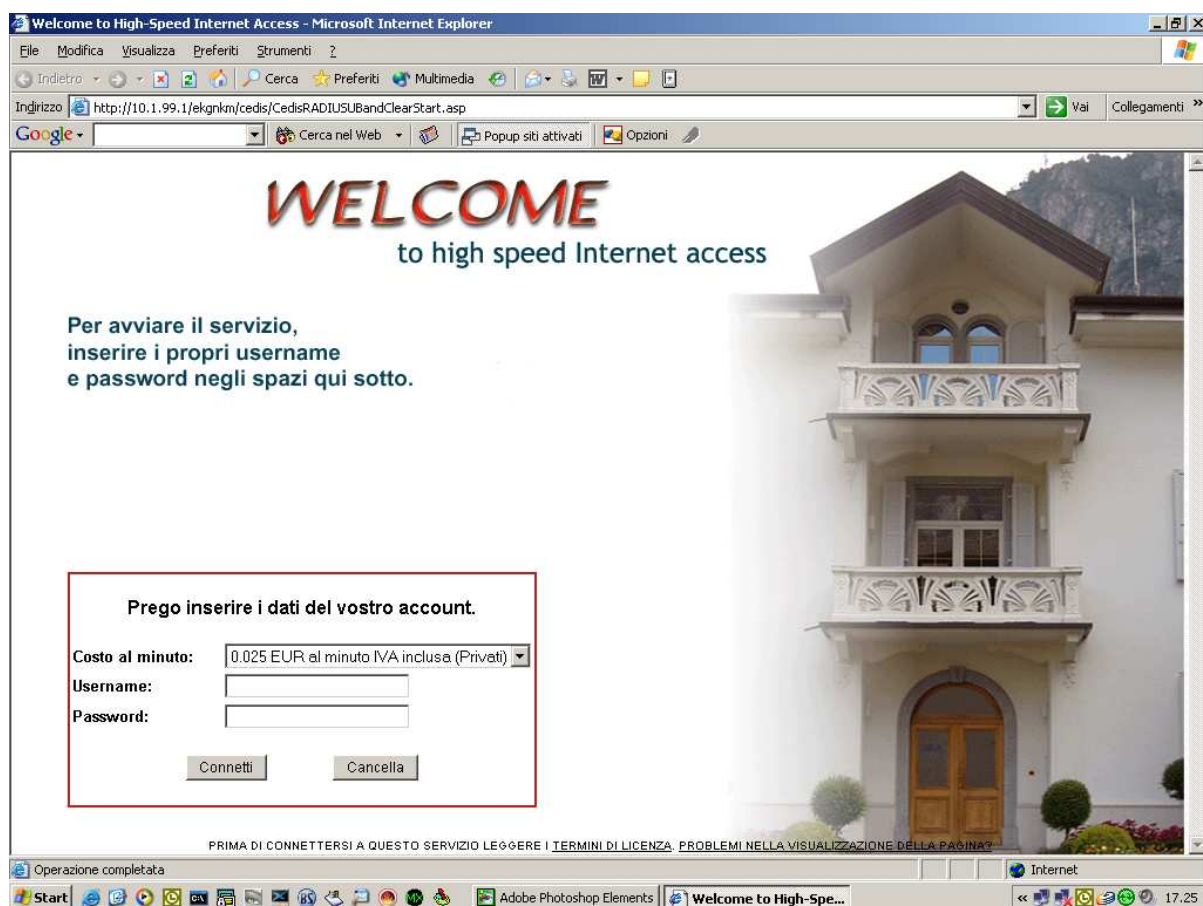


Inserire il proprio nome utente e la propria password nei relativi campi:

A close-up view of the login form highlighted in the previous image. It is enclosed in a red border. The text "Prego inserire i dati del vostro account." is centered at the top. Below it are two labels, "Username:" and "Password:", each followed by a rectangular input field. At the bottom of the form are two buttons: "Connetti" on the left and "Cancella" on the right.

Dopodiché sarà sufficiente premere il tasto "Connetti" per accedere ad internet.


10. DISCONNESSIONE

Una volta cliccato il tasto “Connetti” apparirà la finestra di disconnessione:

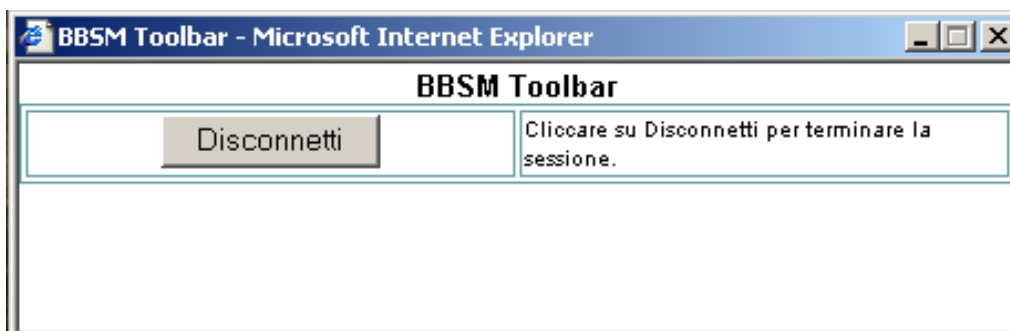

Questa finestra non può essere chiusa e mantiene attivo il collegamento finché non viene premuto il tasto “Disconnetti”.

Dopo aver premuto questo tasto la connessione internet viene interrotta e viene visualizzata questa pagina:

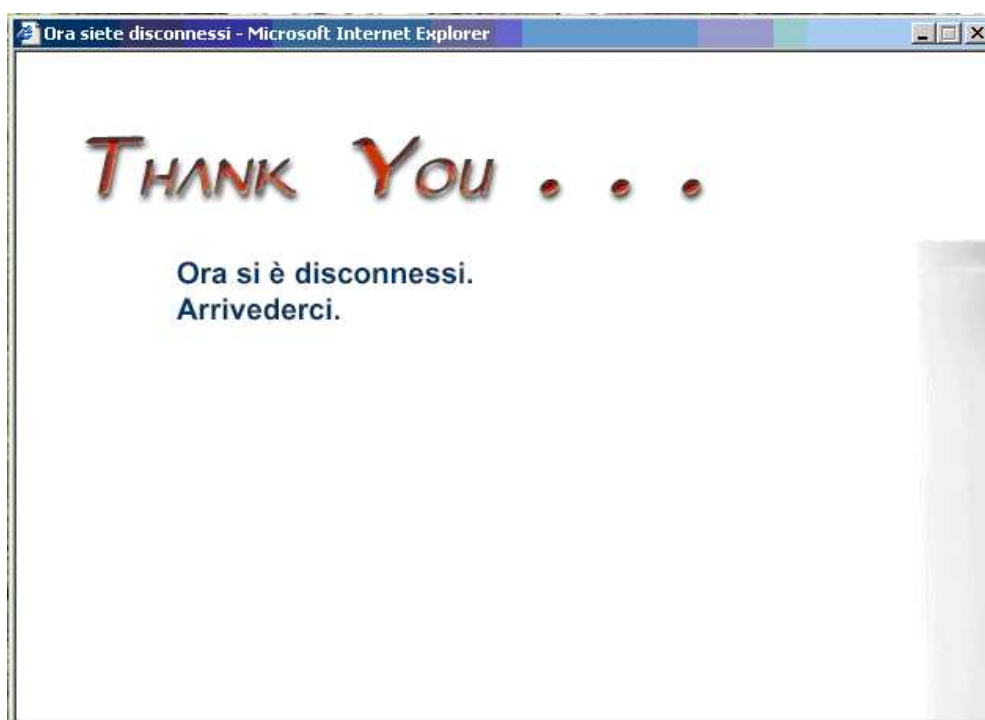


IMPORTANTE: NON SPEGNERE MAI IL COMPUTER SENZA AVER PRIMA PREMUTO IL TASTO “DISCONNETTI”.

11. DETTAGLIO CONNESSIONI

Per verificare il tempo totale di navigazione effettuato, è possibile consultare il sito del CEdiS alla pagina:

<http://www.cedis.info/cedis/ConnessioniInternetdiUnUtente.asp>

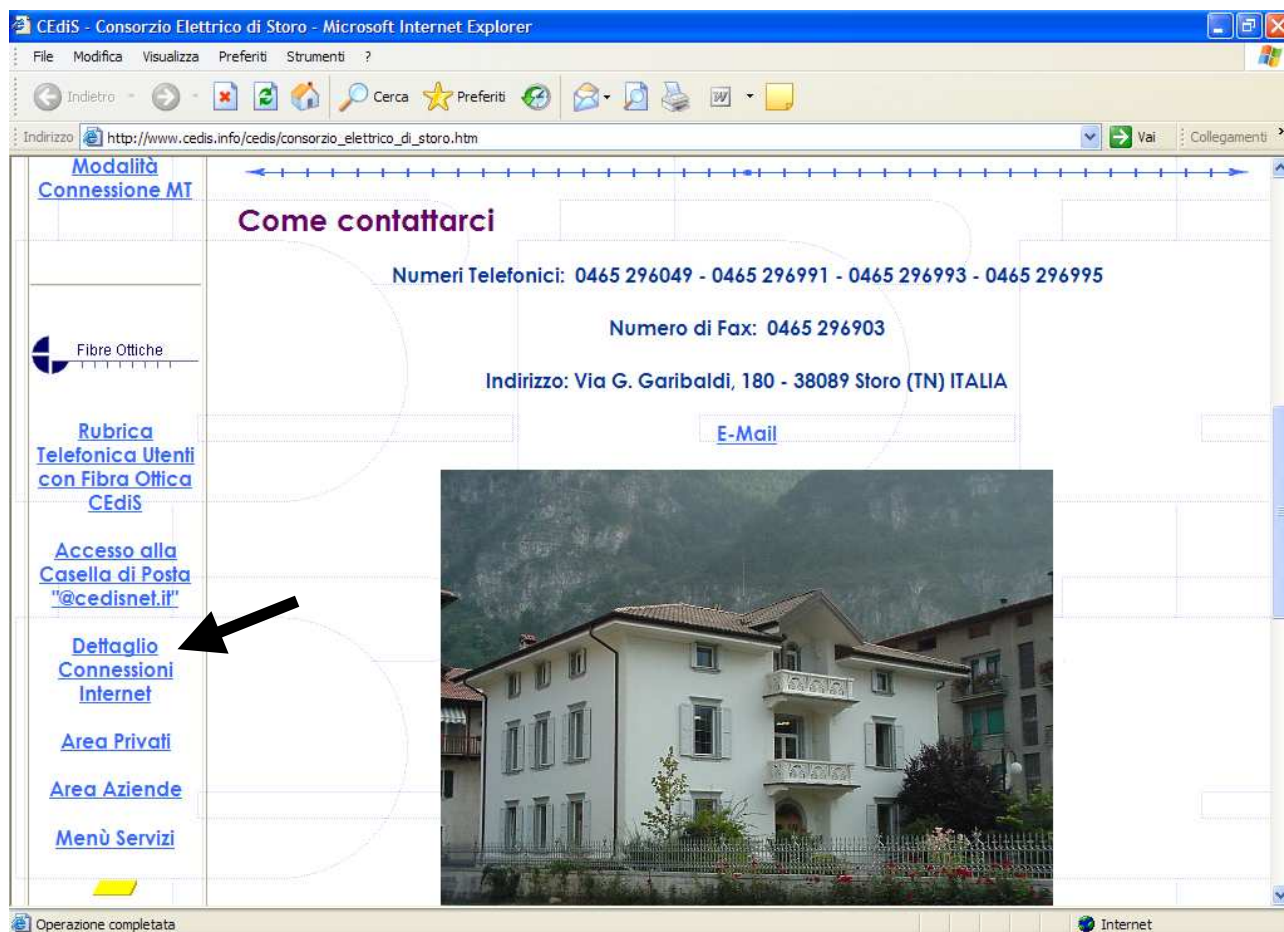

raggiungibile dalla home page www.cedis.info, cliccando su "Dettaglio Connessioni Internet".



Inserendo ora il vostro Username e la Password che utilizzate per la connessione, basterà cliccare su “Visualizza Connessioni” per far comparire il totale delle connessioni con il riepilogo di tutte le connessioni effettuate dall’emissione dell’ultima fattura fino alla mezzanotte del giorno prima.

12. CAMBIO PASSWORD

Qualora si volesse cambiare la propria password assegnata, inviare una email a **password@cedis.info** e compilare la mail indicando:

- ✓ Nome e cognome
- ✓ Username
- ✓ Vecchia password
- ✓ Nuova password

L'abilitazione avverrà entro 24 ore, per cui è consigliabile provare entrambe le password alla successiva connessione ad internet.

13. VARIE

- Nel caso in cui si siano persi username e/o password, contattate gli uffici del CEdiS.
- La tariffa selezionata ed i costi visualizzati alla fine di ogni connessione, sono solo una stima indicativa e non vanno ad influire in alcun modo sulle bollette.
- Se per 10 o più minuti non viene effettuato alcun traffico internet la connessione si chiude e viene richiesta nuovamente la password, pur visualizzando sempre la finestra disconnetti.
- Se il tasto disconnetti non viene premuto prima dello spegnimento del PC (causa interruzione dell'energia, dimenticanza, etc.) la connessione si chiuderà automaticamente 10 minuti dopo (che verranno accreditati in bolletta).
- Nel caso in cui si dovesse trovare la connessione internet già attiva all'apertura del browser, contattare immediatamente gli uffici del CEdiS.

La ringraziamo per l'attenzione.
CEdiS Optical Network

